Korisnički priručnik za LCD Monitor

I2473PWY/I2473PWM

LED pozadinsko svjetlo

www.aoc.com

©2013 AOC. All Rights Reserved.

Sigurnost....4
Nacionalne konvencije....4
Napajanje....5
Ugradnja....6
Čišćenje....7
Drugo....8
Postava....9
Sadržaj pakiranka....9
Prilagodavanje kuta gledanja....10
Spajanje monitora....11
Način rada zvučnika....12
Miracast Rad....12
Miracast Ažuriranje....12
Miracast Odabir jezika....12
Podešavanje....14
Podešavanje optimalne razlučivosti....14
Windows 8....14
Windows Vista....16
Windows XP....18
Windows ME/2000....19
Prečice....20
OSD podešavanje....23
Osvjetljenje....24
Podešavanje slike....25
Temperatura boje....26
Poboljšanje slike....27
Podešavanje OSD....28
Dodatno....29
Izlaz....30
LED Indikator....31
Upravljački program....32
Monitor Driver(Upravljački program monitora)....32
Windows 8....32
Windows 7....36
Windows Vista....40
Windows XP....42
Windows 2000....45
Windows ME....45
i-Menu....46
e-Saver....47
Screen+....48
Rješenje programa....49
Podaci....51
Opči podaci....51
Opči podaci....52
Preset Display Modes....53

Raspored kontakata 54
Uključi i igraj 56
Kontrola 57
FCC obavijest 57
WEEE Declaration 58
EPA Energy Star 59
TCO DOCUMENT 60
Servis 61

Sigurnost

Nacionalne konvencije

Sljedeći pododjeljci opisuju dogovoreni sustav označavanja u ovom dokumentu.

Naponje i upozormene, paženja

Kroz cijeli ovaj vodič, blokovima teksta mogu biti pridodane određene ikone te mogu biti ispisani u kosom ili naglašenom fontu. Ovi blokovi su napomene, pažnje i upozorenja i oni se koriste na ovaj način:

NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važnu informaciju koja vam pomaže da bolje koristite svoj računalni sustav.

OPREZ: OPREZ ukazuje na moguću opasnost oštećivanja hardvera ili gubitka podataka te vas upućuje kako da izbjegnete problem..

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguću tjelesnu ugroženost i ukazuje kako da se izbjegne problem.

Neka upozorenja mogu se pojaviti u alternativnim oblicima i ne moraju se pojavljivati s ikonama. U takvim slučajevima nadležna tijela vlasti propisuju posebni način upozorenja.

Napajanje

Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj pločici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate doma, potražite savjet trgovca ili lokalne elektrodistribucije.

Monitor je opremljen tropolnim utikačem s uzemljenjem koji posjeduje treći kontakt (uzemljenje). Ovaj utikač odgovara samo za utičnicu s uzemljenjem kao zaštitom od dodirnog napona. Ako vaša utičnica na odgovara tropolnom utikaču, kvalificirani električar mora izvršiti instalaciju ispravne utičnice ili morate koristiti adapter za uzemljenje. Nemojte onesposobiti sigurnosnu namjenu zaštitnog utikača.

Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme nevremena s grmljavinom ili ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. Ovim ćete zaštititi monitor od oštećenja koja mogu nastati od prenaponskih udarnih valova.

Nemojte preopterećivati produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili električnog udara.

Kako biste osigurali zadovoljavajući rad, monitor koristite sa s UL računalima koja imaju odgovarajuće utičnice s oznakom 100 - 240V AC, Min. 5A.

Zidna utičnica mora se ugraditi u blizini uređaja i pristup do nje mora biti lak.

Za uporabu samo s pripojenim adapterima napajanja koji su licencirani odCE, UL,CSA
(samo monitori sa adapterom napajanja).

Proizvođač：

TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD Model : ADPC1965

SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. Model: ADS-65LSI-19-1 19065G

Ugradnja

Nemojte postavljati monitor na nestabilna kolica, stalak tronožac, nosač ili stol. Ako dođe do pada monitora, to može dovesti ozljeđivanja osoba i izazvati ozbiljna oštećenja uređaja. Koristite samo kolica, postolje, tronožac, nosač ili stol koji preporučuje proizvođač ili se prodaje uz ovaj proizvod. Slijedite proizvođačeve upute za ugradnju proizvoda te koristite dodatnu opremu za postavljanje koju je preporučio proizvođač. Proizvod na kolicima pomičite oprezno.

Nikad ne gurajte predmete u proreze na kućištu monitora. Može oštetiti dijelove kruga i tako prouzročiti požar ili električni udar. . Nikad ne izlijevajte tekućine po monitoru.

Nemojte prednji dio uređaja stavljati na pod.

Ako želite monitor postaviti na policu ili zid, koristite se priborom za ugradnju koji je odobrio proizvođač i slijedite odgovarajuće upute.

Ostavite nešto prostora oko monitora kao što je ispod prikazano. U protivnom će cirkulacija zraka biti nedovoljna te stoga pregrijavanje može dovesti do požara ili oštećenja monitora.

Pogledajte ispod preporučenih ventilacijskih područja oko monitora kada je monitor montiran na postolju:

Čišćenje

Kućište čistite redovito krpom koju ste dobili s monitorom. Možete koristiti i blagi deterdžent za brisanje mrlja umjesto jakoga, koji bi mogao izazvati oštećenja na kućištu proizvoda.

Za vrijeme čišćenja pobrinite se da deterdžent ne teče po proizvodu. Krpa za čišćenje ne smije biti pregruba jer će izgrebati površinu ekrana.

Isključite prije čišćenja kabel za napajanje iz električne utičnice.

Drugo

Ako se iz proizvoda širi čudan miris, zvuk ili dim, ODMAH isključite utikač iz utičnice za napajanje i pozovite servisni centar.

Pripazite da ventilacijski otvori nisu zaklonjeni stolom ili zastorom.

Za vrijeme rada nemojte vaš LCD monitor izlagati jakim vibracijama ili udarcima.

Pazite da ne udarite monitor ili da vam ne ispadne za vrijeme rada ili transporta.

Kod zaslona sa sjajnim prednjim okvirom korisnik mora razmisliti o mjestu postavljanja zaslona jer sjajni okvir može stvoriti refleksije okolnog svjetla i sjajnih površina koje ometaju gledanje.

Postava

Sadržaj pakiranka

Monitor

CD Priručnik

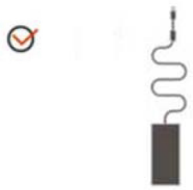

adapter

Kabel napajanja

Analogni kabel

Audio kabel

HDMI kabel

MHL kabel

*Svi kabeli za prijenos signala (Audio i HDMI,MHL kabeli) nisu dostupni u svim državama ili regijama. Dostupnost kabela provjerite kod lokalnog dobavljača ili u AOC podružnici.

Prilagodavanje kuta gledanja

Za optimalno gledanje preporučuje se gledanje potpuno sprijeda u monitor, zatim podešavanje kuta monitora prema vlastitim željama.

Držite stalak tako da ne prevrnete monitor pri podešavanju kuta monitora.

Kut monitora možete podešavati kako je dolje navedeno.

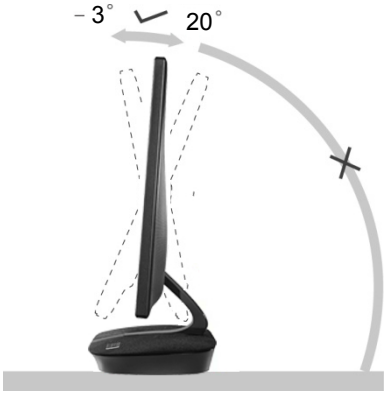

NAPOMENA:

Ne dodirujte LCD zaslon pri promjeni kuta monitora. To može izazvati oštećenje ili lom LCD zaslona

Spajanje monitora

Spajanje kablova na stražnjoj srani monitora i računala:

I2473PWM I2473PWY

1. DC port
2. Analog (DB-15 VGA cable)
3. Audio
4. HDMI/MHL
5. Slušalice

Zbog zaštite opreme, uvijek isključite računalo i LCD monitor prije međusobnog povezivanja.

1 Spojite kabel mrežnog napajanja na DC priključak na stražnjoj strani monitora.
2 Spojite jedan kraj 15-polnog D-Sub kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj kabela spojite na D-Sub priključak na računalu.
3 Spojite jedan kraj audio kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj na audio priključak na računalu.
4 Spojite jedan kraj HDMI/MHL kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj na HDMI/MHL priključak na računalu.
5 Uključite svoj monitor i računalo.

Ako vaš monitor prikazuje neku sliku, instalacija je dovršena. Ako na monitoru nema slike, pogledajte Rješavanje

Način rada zvučnika:

Uključite "Način rada zvučnika", možete reproducirati glazbu putem linijskog ulaza bez ulaza video signala (D-SUB/HDMI/MHL). Kada je "Način rada zvučnika" uključen, signalno LED svjetlo uvijek prikazuje "Plavu boju"
Rad: Glavni izbornik→ OSD Postava→ Način rada zvučnika→ Uključeno

Miracast Rad:

1. Uključite napajanje I2473PWY i odaberite OSD Izbornik→"Dodatno"→"Odabir ulaza"→"Miracast" ili uključite "Miracast" pomoću brze tipke "Auto"
2. Uključite uređaj Wi-Fi CERTIFIED(Miracast) (Mobilni telefon/Tablet/NB) i pokrenite funkciju Miracast (Zrcaljenje ekrana) za skeniranje uređaja. Odaberite "AOC-I2473PWY -xxxx" na popisu i Miracast automatski će se nastaviti s povezivanjem.

Napomena:

a. Miracast uređaj mora biti Android 4.2.2 ili noviji da bi mogao podržavati Miracast funkcije
b. Ako izlaz zrcaljenja ekrana uređaja Miracast nije nesmetan, provjerite postavku Wi-Fi uređaja, preporučuje se korištenje Wi-Fi veze koja kao prvi prioritet koristi 5 GHz.

Miracast Ažuriranje:

1. Uključite Miracast i zatim otvorite "OSD postava" u OSD izborniku i postavite "Miracast Ažuriranje" na "Uključeno"; Miracast će otvoriti stranicu "Miracast Ažuriranje firmvera".
2. Idite na AOC službenu web stranicu i preuzmite novi firmver za prijenosno ili stolno računalo.
3. Otvorite Wi-Fi prijenosnog/stolnog računala, zatim skenirajte "AOC‑I2473PWY -xxxx" i izvršite povezivanje.
4. Nakon povezivanja, otvorite preglednik i usmjerite preglednik na http://192.168.16.1
5. Kliknite "Ažuriranje" na web stranici. Kliknite "odaberi datoteku", pronađite novi firmver i zatim kliknite "Pošalji novi firmver" za slanje datoteke na I2473PWY. Nakon slanja, I2473PWY će automatski pokrenuti ažuriranje. Tijekom postupka ažuriranja, I2473PWY će se dva puta automatski ponovno pokrenuti.

Napomena:

a. Na web stranici "Ažuriranje", možete provjeriti je li verzija I2473PWY firmvera najnovija.
b. Tijekom postupka ažuriranja, uvijek mora biti u Miracast načinu rada i nemojte isključivati I2473PWY ili prebacivati na D-SUB/HDMI/MHL način rada.
c. Ako ažuriranje ne uspije i Miracast način rada se ne može uključiti, molimo pošaljite povratnu informaciju u servisni centar.

Miracast Odabir jezika:

1. Uključite Miracast i zatim otvorite "OSD postava" u OSD izborniku i postavite "Miracast Ažuriranje" na "Uključeno"; Miracast će otvoriti stranicu "Miracast Ažuriranje firmvera".

2. Otvorite Wi-Fi prijenosnog/stolnog računala, zatim skenirajte "AOC - I2473PWY -xxxx" i izvršite povezivanje.
3. Nakon povezivanja, otvorite preglednik i usmjerite preglednik na http://192.168.16.1
4. Kliknite "Postava" na web stranici i odaberite jezik koji želite iz stavke "Jezik", zatim kliknite "Ponovno pokretanje". Kad kliknete "Ponovno pokretanje", I2473PWY će se automatski ponovno pokrenuti i promijeniti na odabrani jezik.

Android OS mora se ažurirati na najnoviju verziju.

Marka	naziv modela
HTC	New One Butterfly
Sony	Xperia Z
	Xperia ZL
	Xperia V
Samsung	Galaxy S IV
	Galaxy S III
	Galaxy Note II
	Galaxy Note 8.0
	Galaxy Tab 10.1
Google Inc.	Nexus 4
LG Electronics	Optimus G
ZTE	967S

Android OS mora se ažurirati na najnoviju verziju.

Podešavanje

Podešavanje optimalne razlučivosti

Windows 8

Za Windows 8:

1. Desnom tipkom kliknite i kliknite **Sve aplikacije** u donjem desnom kutu zaslona.

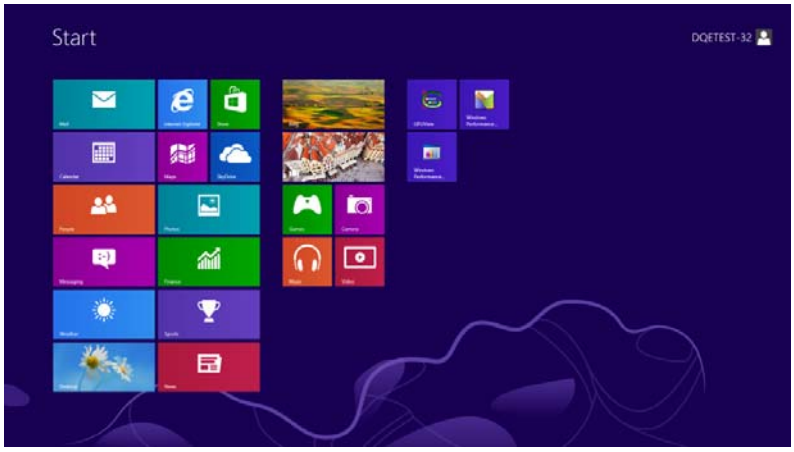

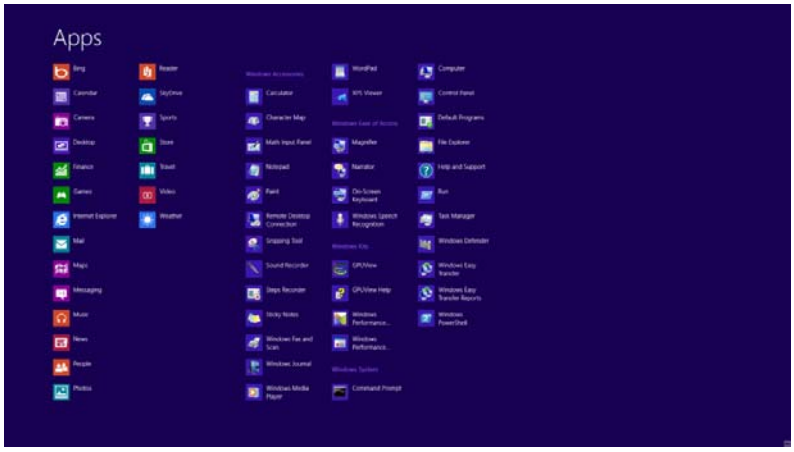

2. Postavite **"Prikaz po"** u **"Kategorija".**
3. Kliknite **Izgled i personalizacija.**

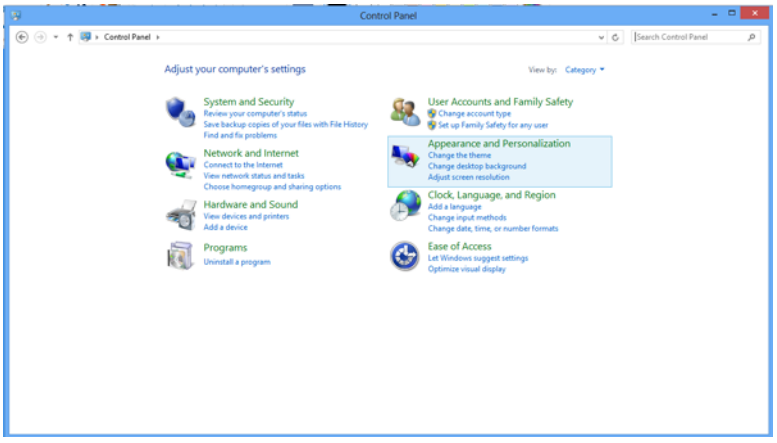

4. Kliknite **ZASLON.**

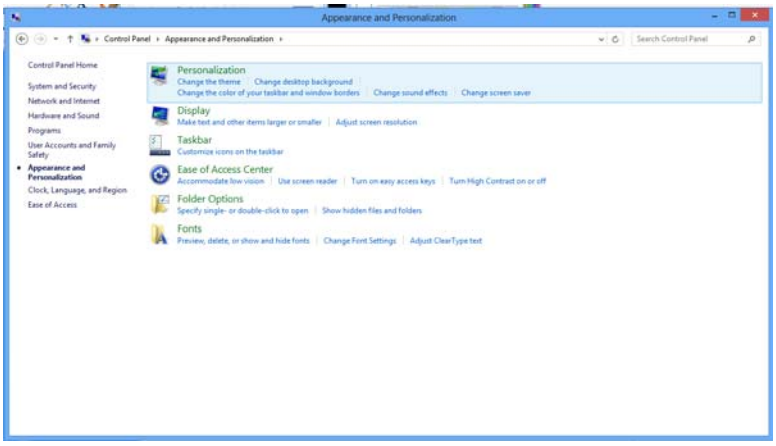

5. Postavite **KLIZAČ** razlučivosti na Optimalna unaprijed postavljena razlučivost

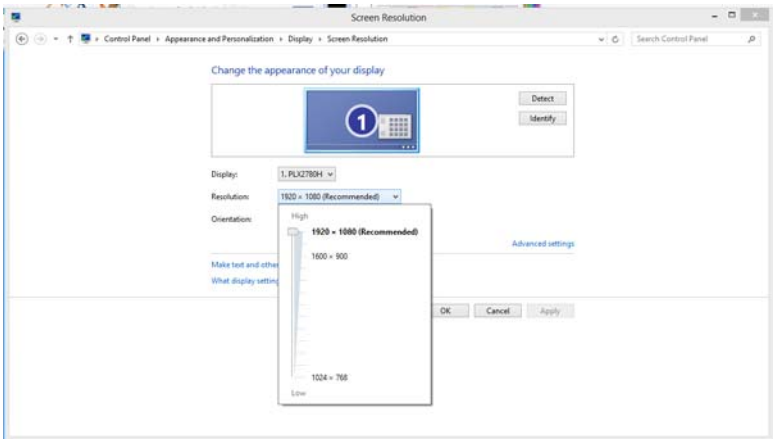

Windows Vista

Za Windows Vista:

1 Kliknite**START**.

2 Kliknite **CONTROL PANEL** (upravljačka ploča).

3 Kliknite **Appearance and Personalization** (Izgled i osobne prilagodbe)

4 kliknite **Personalization (Osobne prilagodbe)**

5 kliknite **Display Settings (Postavke zaslona)**.

6 Postavite **KLIZAČ** razlučivosti na Optimalna unaprijed postavljena razlučivost..

Windows XP

Za Windows XP:

1Kliknite**START**.

2 kliknite **SETTINGS** (postavke).

3 Kliknite **CONTROL PANEL** (upravljačka ploča).

4 kliknite**Appearance and Themes** (Izgled i teme).

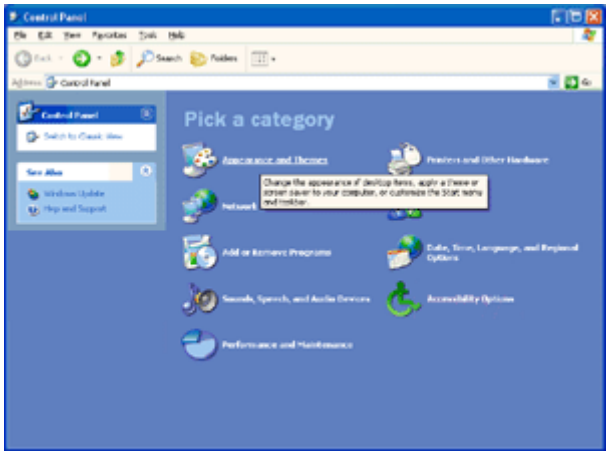

5 Dvaput kliknite **ZASLON**.

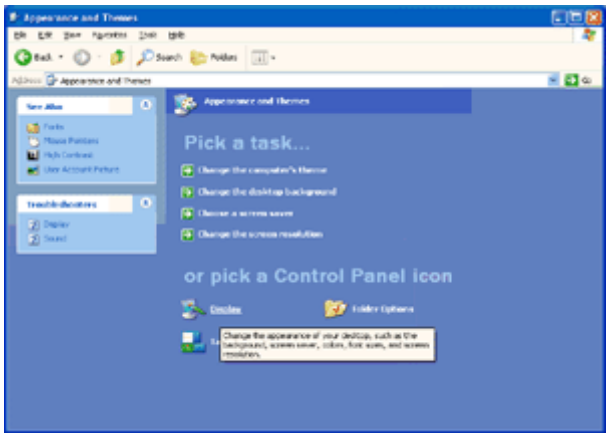

6 kliknite **SETTINGS** (postavke).

7 Postavite **KLIZAČ** razlučivosti na Optimalna unaprijed postavljena razlučivost.

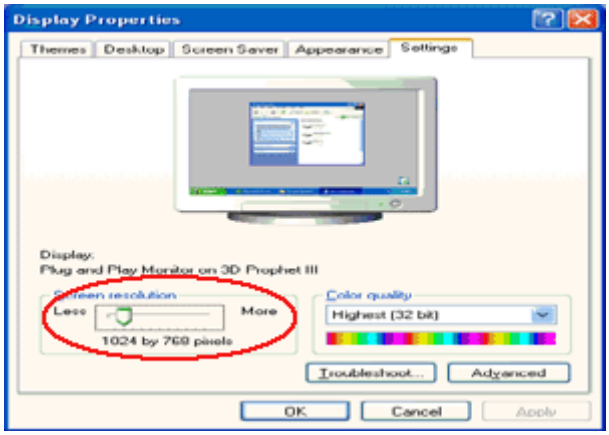

Windows ME/2000

Za Windows ME/2000:

1 Kliknite**START**.

2 kliknite **SETTINGS** (postavke).

3 Kliknite **CONTROL PANEL** (upravljačka ploča).

4 dvaput kliknite**DISPLAY** (Zaslon)

5 kliknite **SETTINGS** (postavke).

6 Postavite **KLIZAČ** razlučivosti na Optimalna unaprijed postavljena razlučivost

Prečice

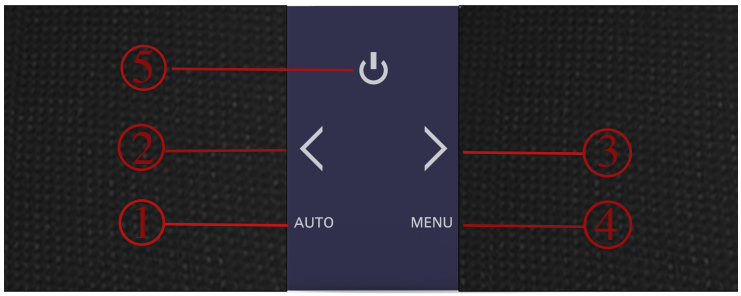

I2473PWY / I2473PWM

1	Lzvor / Auto / Izlaz
2	Clear Vision/ <
3	Utičnica za zvuk/slušalice
4	Izbornik/ulaz
5	Napajanje

Napajanje

Držite pritisnutim gumb za uključivanje da biste uključili monitor.

Glasnoća/ >

Pritišćite > uzastopno za povećanje glasnoće kad OSD nije vidljiv na ekranu.

Auto / Izlaz

Kad je OSD zatvoren, pritiskom na gumb Auto automatski će se konfigurirati funkcija brze tipke.

Tipkovni precac za odabir izvora signala:

kad je OSD izbornik zatvoren, pritisak na tipku Auto / Source služi kao prečac za odabir izvora signala. Pritisnite i držite gumb Source da biste odabrali ulazni signal prikazan na traci s porukama, pritisnite gumb Menu/Enter za prelazak na odabrani signal.

Clear Vision

1. Kad nema OSD-a, pritisnite gumb “<” da aktivirate Clear Vision
2. Gumbima “<” ili “>“ izaberite slabe, srednje, jake ili isključene postavke. Zadana postavka je uvijek “isključeno”

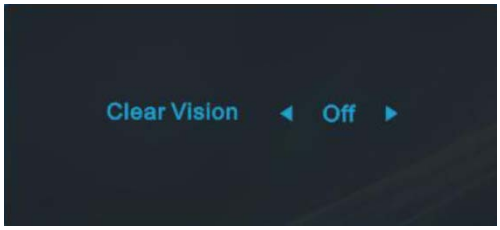

3. Pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim gumb “< “ da aktivirate Clear Vision Demo i poruka “Clear Vision Demo: on” (Clear Vision Demo je uključen) će se 5 sekundi prikazivati na zaslonu, pritisnite gumb Menu ili Exit i poruka će nestati, opet pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim gumb “< “ i Clear Vision Demo će se isključiti.

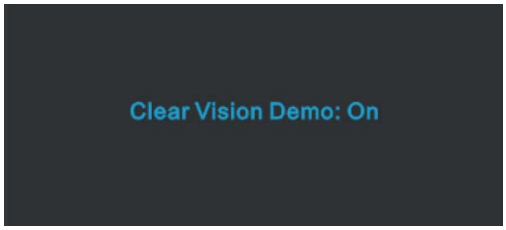

Funkcija Clear Vision pretvaranjem slika niske razlučivosti i zamućenih slika u jasne i jarke slike donosi najbolji doživljaj pri gledanju slika.

Upotreba MHL (mobilna veza visoke razlučivosti)

1. MHL (mobilna veza visoke razlučivosti)

Ova funkcija omogućuje vam pregled video zapisa i fotografija (uvezenih s priključenog mobilnog uređaja koji podržava MHL) na zaslonu proizvoda.

- Ako želite koristiti MHL funkciju, bit će vam potreban mobilni uređaj certificiran za MHL. Na internetskoj stranici proizvođača možete provjeriti da li je vaš mobilni uređaj certificiran za MHL. Popis uređaja koji su certificirani za MHL potražite na službenoj internetskoj stranici za MHL (http://www.mhlconsortium.org)
- Ako želite koristiti MHL funkciju, na mobilnom uređaju mora biti instalirana najnovijima verzija softvera.
- Na nekim mobilnim uređajima možda neće biti dostupna MHL funkcija, što ovisi u performansama ili skupu funkcija uređaja.
- Budući da je zaslon proizvoda veći od zaslona mobilnih uređaja, kvaliteta slike može se smanjiti.
- Ovaj proizvod službeno je certificiran za MHL. Ako naiđete na bilo kakav problem za vrijeme korištenja MHL funkcije, kontaktirajte proizvođača mobilnog uređaja.
- Kvaliteta slike može se smanjiti kada se na proizvodu reproducira video sadržaj (uvezen s mobilnog uređaja) s niskom razlučivošću.

Upotreba MHL

1. MHL kabelom spojite mikro USB priključak na mobilnom uređaju s [HDMI / MHL] priključkom na proizvodu.

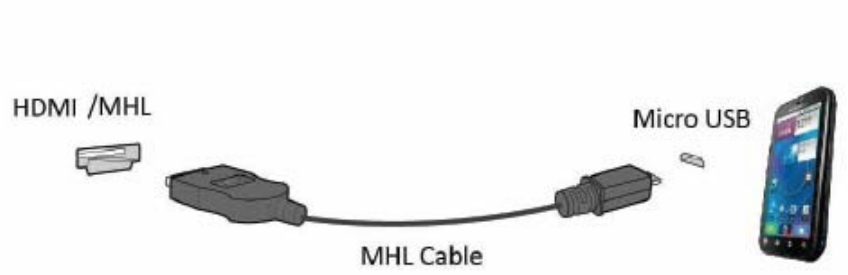

- Kada se koristi MHL kabel, [HDMI / MHL] priključak je jedini priključak na ovom monitoru koji podržava MHL funkciju.
- Mobilni uređaj mora se kupiti zasebno.

2. Pritisnite izvor i prebacite se na HDMI /MHL kako biste aktivirali MHL način rada .
3. Nakon oko 3 sekunde prikazat će se MHL ekran ako je aktivan MHL način rada.
   Opaska: Prikazano vrijeme “ 3 sekunde kasnije ” može se razlikovati u ovisnosti o mobilnom uređaju.

Kada mobilni uređaj nije spojen ili ako ne podržava MHL

- Ako nije aktiviran MHL način rada, provjerite vezu na mobilnom uređaju.
- Ako nije aktiviran MHL način rada, provjerite da li mobilni uređaj podržava MHL.
- Ako MHL način rada nije aktiviran iako mobilni uređaj podržava MHL, ažurirajte firmver mobilnog uređaja na najnoviju verziju.
- Ako MHL način rada nije aktiviran iako mobilni uređaj podržava MHL, provjerite je li MHL ulaz mobilnog uređaja MHL standardni ulaz, u suprotnom je potreban dodatni adapter s omogućenim MHL.

OSD podešavanje

Osnovne i jednostavne upute za kontrolne tipke.

1) Pritisnite **gumb MENU (Izbornik)** da aktivirate OSD prozor.

2) Koristite tipke **<ili >** za navigaciju kroz funkcije. Kad ste izabrali željenu funkciju pritisnite **gumb MENU (Izbornik)** da biste aktivirali podizbornik. Kad ste odabrali željenu funkciju pritisnite **gumb MENU (Izbornik)** da biste je aktivirali.

3) Pritisnite **- <ili >**za promjenu postavki odabrane funkcije. Pritisnite **- <ili >**za odabir druge funkcije u podizborniku. Pritisnite **AUTO** za izlaz. Ako želite podesiti koju drugu funkciju, ponovite korake 2-3.

4) Funkcija zaključavanja OSD-a : Za zaključavanje OSD-a, pritisnite i držite pritisnutim g**umb MENU (Izbornik)** dok je monitor isključen te nakon toga pritisnite **gumb napajanja** kako biste uključili monitor. Za otključavanje OSD, pritisnite i držite pritisnutim **gumb MENU (Izbornik)** dok je monitor isključen te nakon toga pritisnite g**umb napajanja** kako biste uključili monitor.

Napomene:

1) Ako uređaj ima samo jedan ulazni signal, neće se moći podešavati "Input Select" (izbor ulaza).

2) Ako je veličina ekrana 4:3 ili je ulazni signal u širokom formatu, stavka "Image Ratio" (Format slike) bit će deaktivirana za podešavanje.

3) Aktivirana je jedna od ovih funkcija: Jasan vid, DCR, Pojačanje boje, Pojačanje slike; ostale tri funkcije su, prema tome, isključene.

Osvjetljenje

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Osvjetljenje) i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite < ili > za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite < ili > za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Svjetlina	0-100		Podešavanje pozadinskog osvjetljenja
	Kontrast	0-100		Kontrast iz digitalnog registra.
	Eco mode	Standard		Standardni režim
		Tekst		Tekstualni režim
		Internet		Internetski režim
		Igra		Režim s igrama
		Film		Režim za film
		Sportovi		Režim za sportove
	Gamma	Gamma1		Podesi na Gama1
		Gamma2		Podesi na Gama 2
		Gamma3		Podesi na Gama 3
	DCR	Isključeno		Isključi dinamički odnos kontrasta
		Uključi	DCR	Uključi dinamički odnos kontrasta
	Overdrive	Slab		Podesite vrijeme reakcije
		Srednji		
		Jak		
		Isključeno		

Podešavanje slike

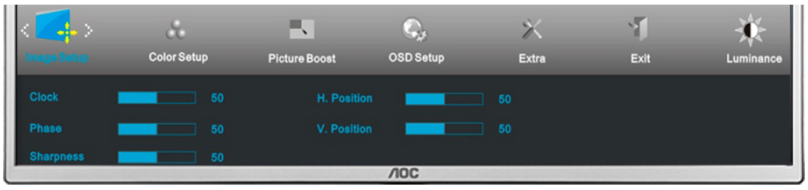

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Podešavanje slike) i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite < ili > za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite < ili > za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Takt	0-100	Podesite takt slike da smanjite smetnje u vertikalnim linijama
	Fokusiranje	0-100	Podesite fazu slike da smanjite smetnje u horizontalnim linijama
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Horizontalni položaj	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja slike.
	Vertikalni položaj	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja slike.

Temperatura boje

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Temperatura boje) i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite < ili > za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite < ili > za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Color setup.	Topla		Dohvat tople temperature boje iz EEPROM.
		Normalno		Dohvat normalne temperature boje iz EEPROM.
		Hladno		Dohvat hladne temperature boje iz EEPROM.
		sRGB		Dohvat SRGB temperature boje iz EEPROM.
		Korisnički	crvene	Pojačanje crvene boje iz digitalnog registra.
			zelene	Pojačanje zelene boje iz digitalnog registra.
			plave	Pojačanje plave boje iz digitalnog registra.
	DCB Mode	Full Enhance (Potpuno poboljšanje):	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim Full Enhance (potpuno poboljšanje)
		Nature Skin (prirodna koža):	uključeno ili isključeno	Isključite ili usključite režim Nature Skin (prirodna koža)
		Green Field (zeleno polje):	uključeno ili isključeno	Isključite ili usključite režim Green Field (zeleno polje)
		Sky Blue (nebesko plava):	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim Sky-Blue (nebesko plava)
		AutoDetect (automatsko podešavanje)	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim AutoDetect (automastko podešavanje)
	DCB Demo	Demo	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite Demostraciju

Poboljšanje slike

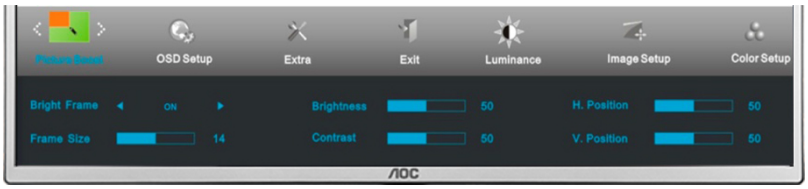

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Poboljšanje slike) i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite < ili > za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite < ili > za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Veličina okvira	14-100	Podesite veličinu okvira
	Svjetlina	0-100	Podesite svjetlinu okvira
	Kontrast	0-100	Podesite kontrast okvira
	Horizontalni položaj	0-100	Podesite horizontalni položaj okvira
	Vertikalni položaj	0-100	Podesite vertikalni položaj okvira
	Bright Frame (svijetli okvir)	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite Bright Frame (svijetli okvir)

Podešavanje OSD

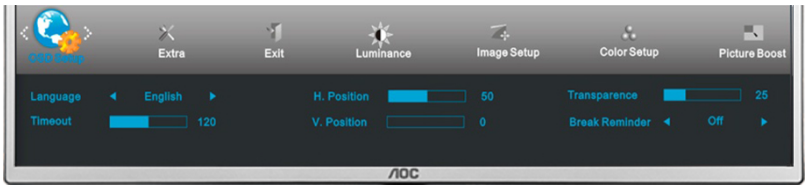

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Podešavanje OSD) i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite < ili > za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite < ili > za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Horizontalni položaj	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja OSD.
	Vertikalni položaj	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja OSD.
	Istek vremena	5-120	Podešavanje isteka vremena za OSD izbornik.
	Transparence	0-100	Ugađanje transparentnosti OSD izbornika
	Jezik		Odaberite jezik OSD izbornika
	Podsjetnik na stanku	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite (1 sat rada, stanka?) / (2 sata rada, stanka?)

Dodatno

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Dodatno) i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite < ili > za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite < ili > za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Izbor ulaza	Auto / D-SUB / Miracast/ HDMI/MHL	Odaberite izvor analognog signala **(I2473PWY)**
	Izbor ulaza	Auto/ D-SUB/ HDMI1/MHL1/ HDMI2/MHL2	Odaberite izvor analognog signala **(I2473PWM)**
	Izbor ulaza	Auto	Odabir automatskog otkrivanja ulaznog signala
	Automatsko podešavanje	da ili ne	Odaberite izvor analognog signala kao ulaz
	Isključivanje tajmera	0~24 sata	Izaberite vrijeme nakon kojega će se monitor isključiti.
	Omjer stranica slike	Široki format ili 4:3	Odaberite izvor digitalnog signala kao ulaz
	DDC-CI	da ili ne	Automatski podesi sliku na zadane postavke
	Reset	da ili ne	Vratitie izbornik na zadane postavke
	Podaci		Odaberite široki ili 4:3 format zaslona

Izlaz

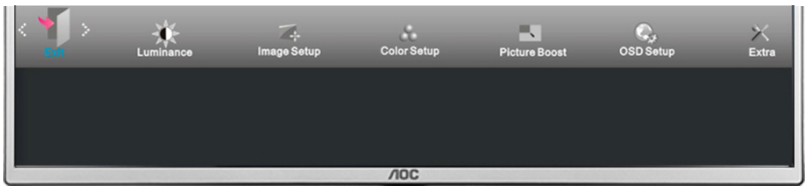

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite < ili > za izbor (Izlaz), i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Izlaz		Exit the main OSD

LED Indikator

Stanje	**LED Boja**
Režim punog napajanja	plava
Režim mirovanja	crven

Upravljački program

Monitor Driver(Upravljački program monitora)

Windows 8

1. Pokrenite Windows® 8
2. Desnom tipkom kliknite i kliknite **Sve** u donjem desnom uglu zaslona.

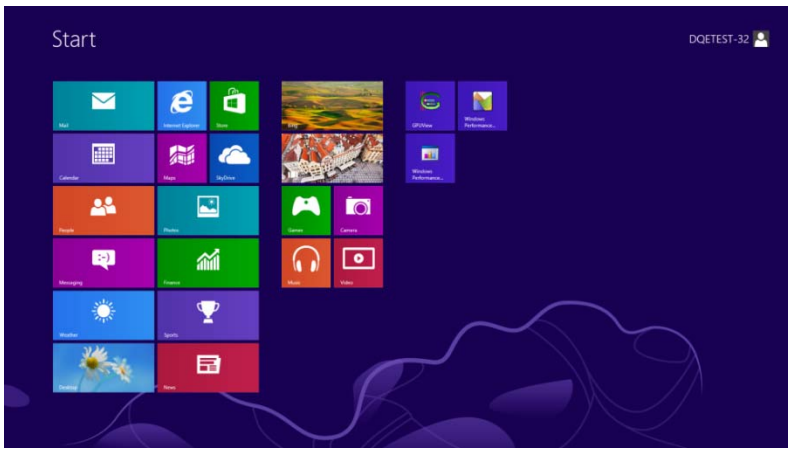

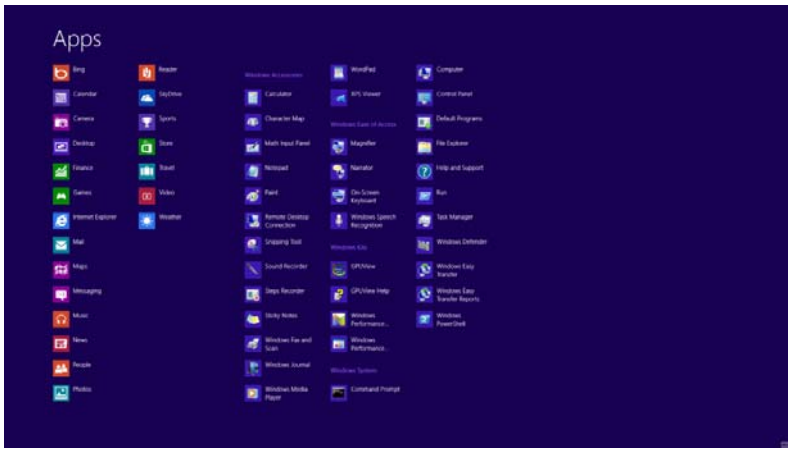

3. Kliknite ikonu **"Upravljačka ploča"**
4. Postavite **"Prikaz po"** u **"Velike ikone"** ili **"Male ikone"**.

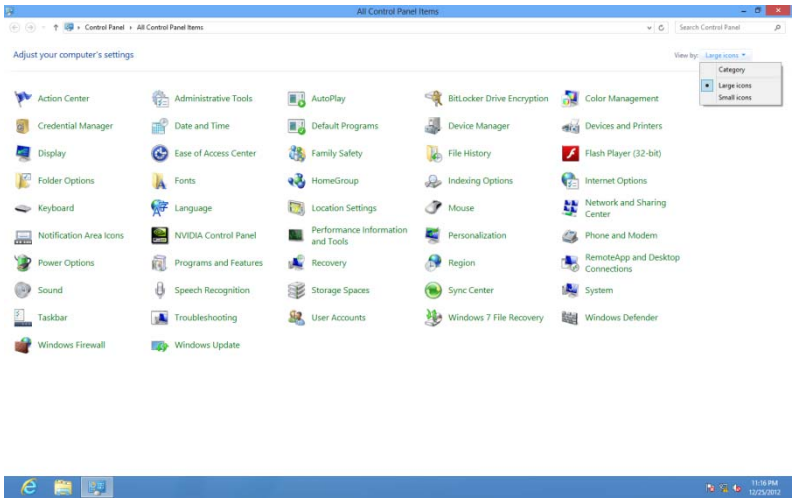

5. Kliknite ikonu **"Zaslon"**.

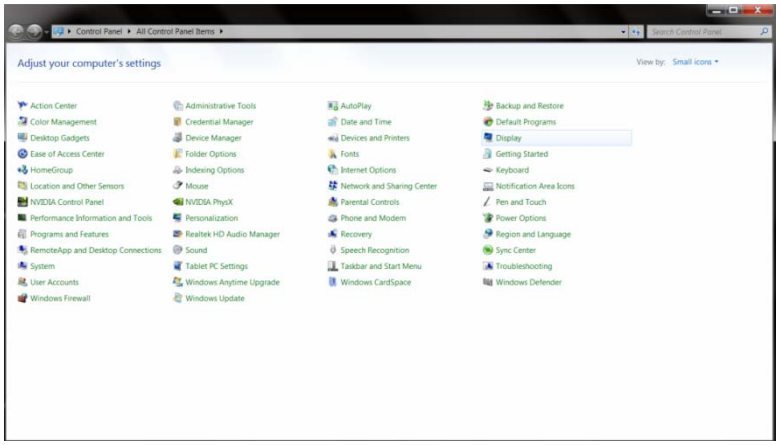

6. Kliknite gumb **"Promijeni postavke prikaza"**.

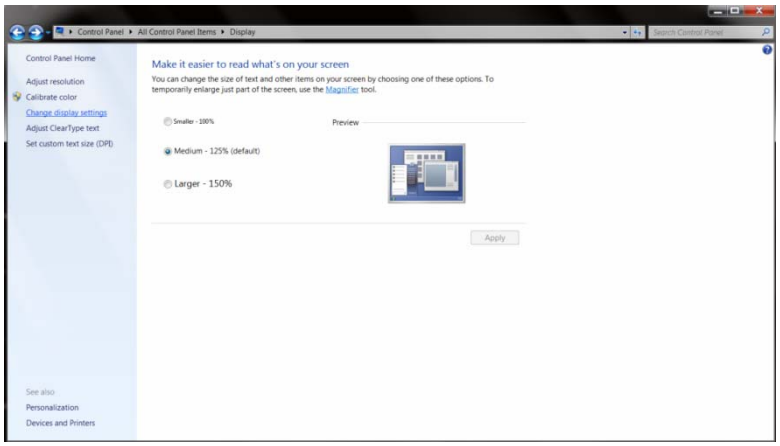
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

7. Kliknite gumb **"Napredne postavke"**.

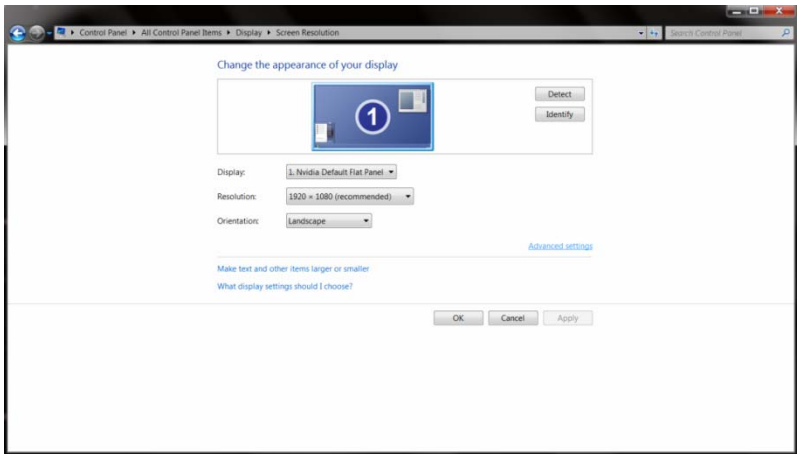

8. Kliknite karticu **"Monitor"** a zatim kliknite gumb **"Svojstva"**.

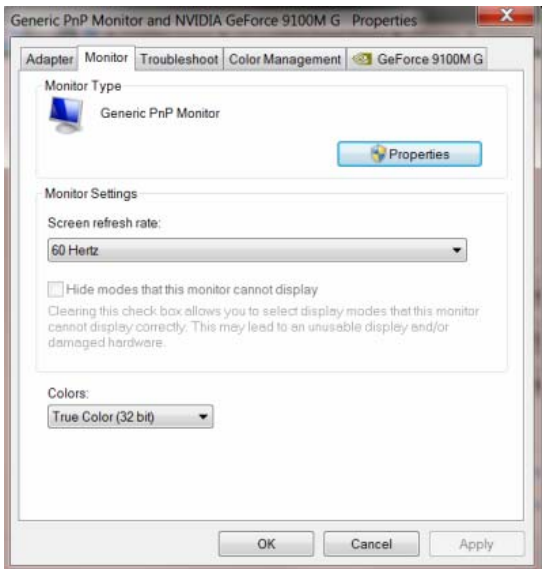

9. Kliknite karticu **"Upravljački program"**.

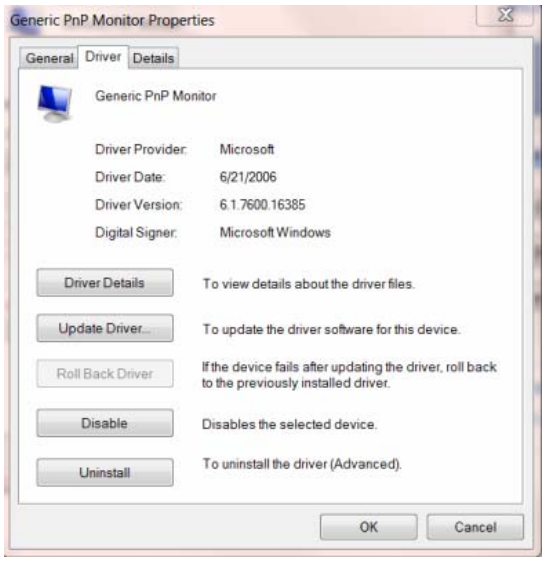

10. Otvorite prozor **"Ažuriraj generički softver i upravljački program PnP monitora"** klikom na **"Ažuriraj upravljački program..."** pa kliknite gumb **"Potraži upravljački program na računalu"**.

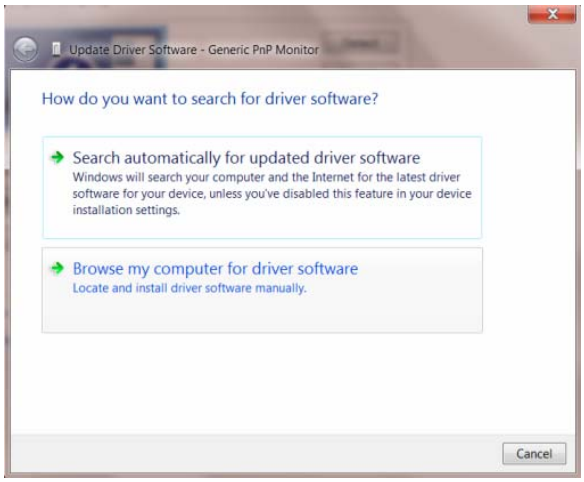
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

11. Odaberite **"Omogući mi izbor s popisa upravljačkih programa uređaja na mojem računalu"**.

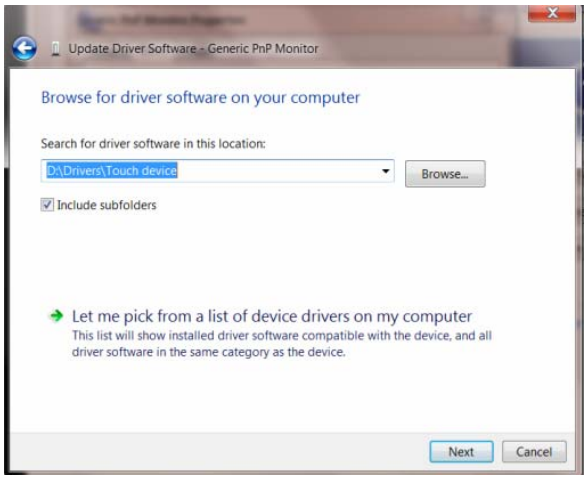
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

12. Kliknite gumb **"Imam disk"**. Pritisnite gumb **"Potraži"** i dođite od ovog direktorija: X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

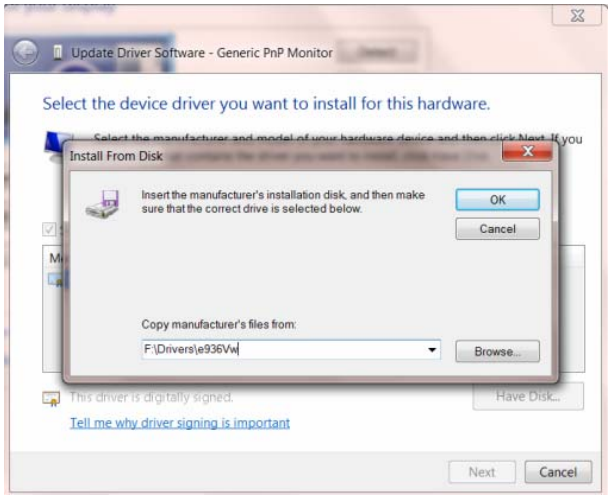
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

13. Odaberite datoteku **"xxx.inf"** pa kliknite gumb **"Otvori"**. Kliknite gumb **"U redu"**.
14. Odaberite model monitora i pritisnite gumb **"Dalje"**. Datoteke će se kopirati s CD-a na tvrdi disk računala.
15. Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.
16. Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

Windows 7

1.Pokrenite Windows® 7

2. Kliknite na **'Start'** izbornik a zatim na **'Control Panel' (upravljačka ploča)**.

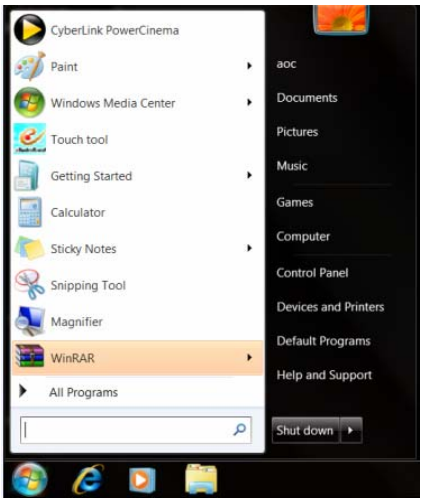

3. Kliknite na **ikonu 'Display' (zaslon)**.

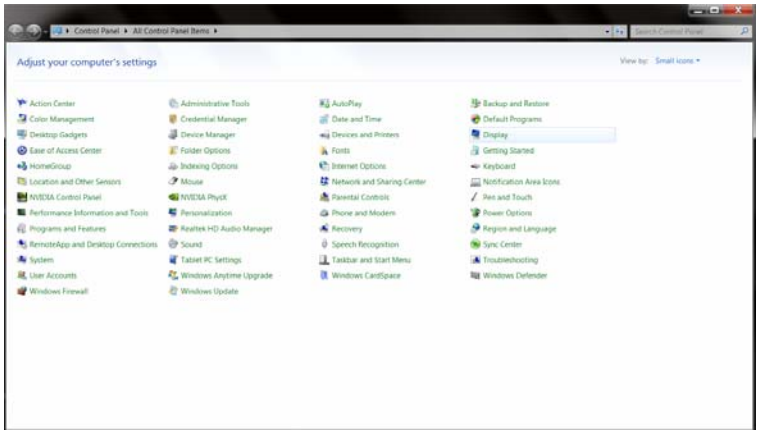

4.Klinknite na **“Change display settings” (promijeni postavke zaslona).**

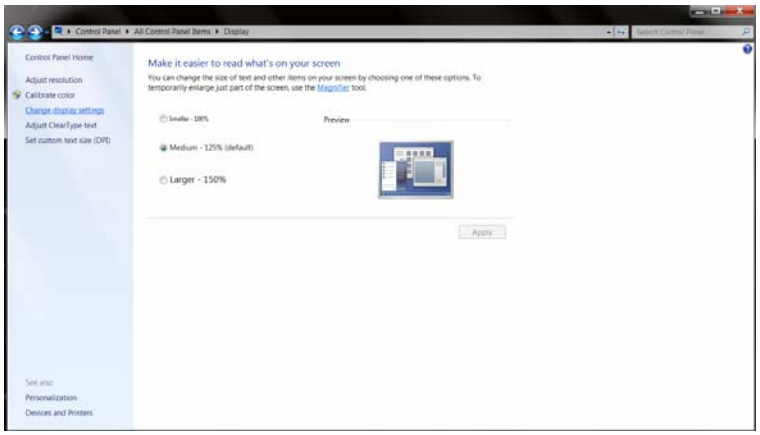

5.Kliknite na **“Advanced Settings” (napredne postavke).**

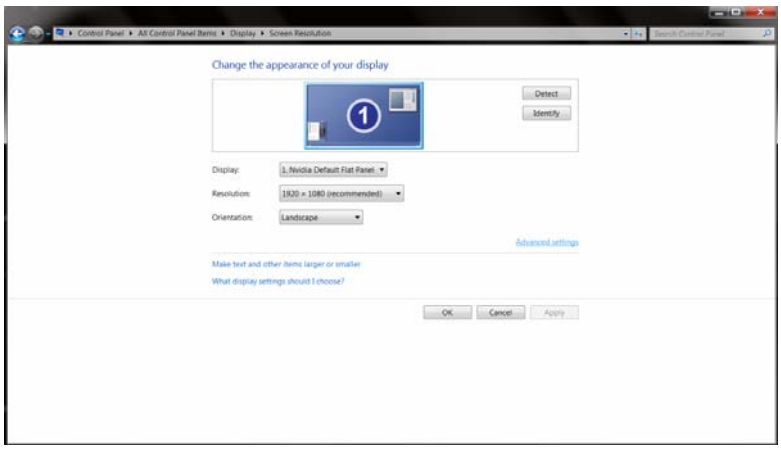

6.Kliknite na karticu **“Monitor” (zaslon)** i onda kliknite **“Properties” (svojstva).**

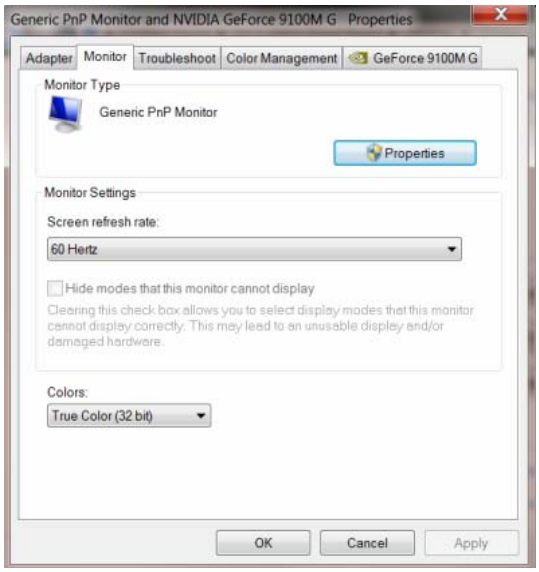

7.Kliknite na karticu **“Driver” (upravljački program)**.

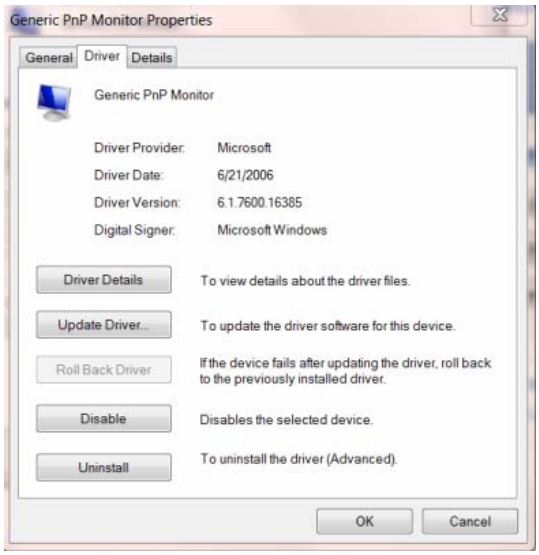

8. Otvorite prozor "Update Driver Software-Generic PnP Monitor" (Ažuriraj softver upravljačkog programa – generički pnp monitor) klikom na **“Update driver…” (Ažuriraj softver upravljačkog programa…)** i zatim pritisnite gumb **"Browse my computer for driver software" (Potraži upravljački program na mojem računalu)**.

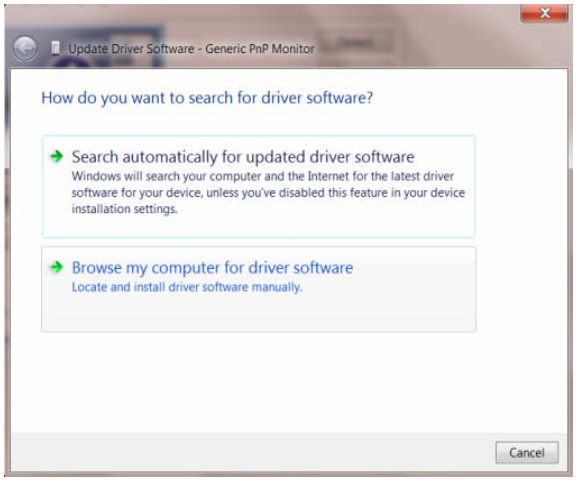
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Izaberite **"Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Omogući mi izbor s popisa upravljačkih programa uređaja na mojem računalu)**.

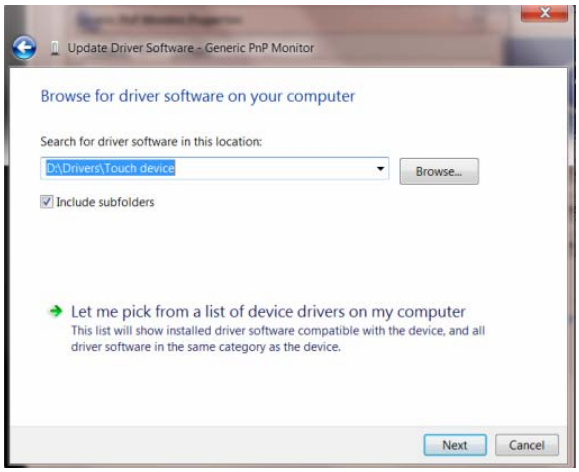
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Pritisnite gumb **Have Disk. (Imam disk)** Kliknite gumb **“Browse” (Potraži)** i dođite do sljedećeg direktorija : X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

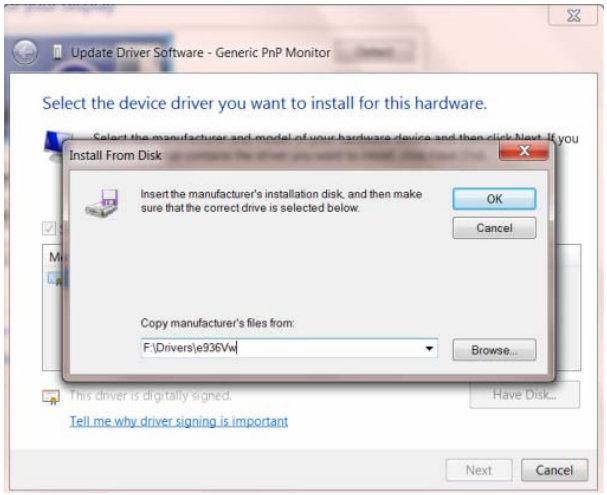
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Odaberite datoteku **"xxx.inf"** i kliknite gumb **“Open” (otvori).** Pritisnite gumb OK.

12. Odaberite model monitora i kliknite na gumb **“Next” (Dalje)**. Datoteke će se kopirati s CD-a na vaš tvrdi disk.

13. Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.

14. Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu frekvenciju osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

Windows Vista

1. Kliknite "Start " i "Control Panel" (Upravljačka ploča). Zatim dvaput kliknite na "Appearance and Personalization" (Izgled i osobna prilagodba).

2. Kliknite "Personalization" (Osobna prilagodba) a zatim "Display Settings" (Postavke prikaza).

3. Kliknite "Advanced Settings..."(Napredne postavke...).

4. Kliknite "Properties" (Svojstva) u kartici "Monitor". Ako je gumb "Properties" (Svosjtva) deaktiviran, to znači da je konfiguracija vašeg monitora završena. Možete koristiti tako podešen monitor.
Ako se prikaže poruka "Windows needs..."(Windows treba...) kao što je prikazano na donjoj slici,

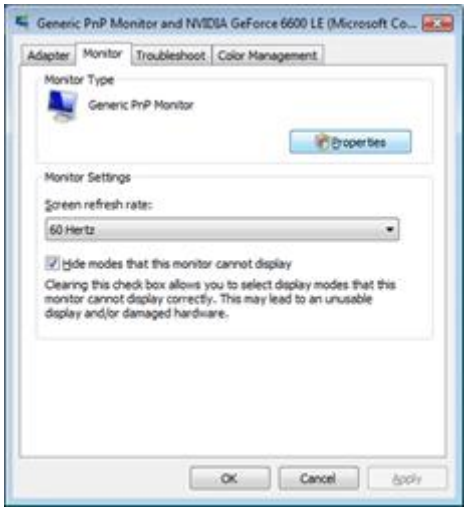
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. kliknite na "Continue" (Nastavi).

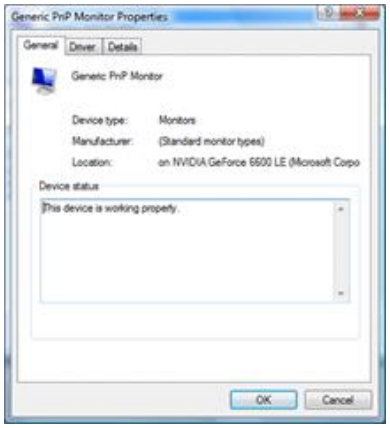

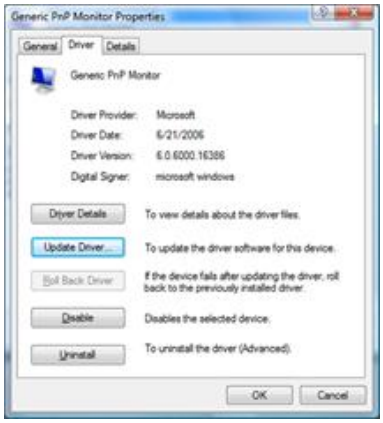

6. Kliknite "Update Driver..."(Ažuriraj upravljački program) u kartici "Driver" (Upravljački program).
Označite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software" (Potraži softver upravljačkog programa na mojem računalu), a zatim kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dopusti mi da odaberem s popisa upravljačkih programa uređaja na svom računalu).

Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Kliknite na gumb 'Have disk...'(Imam disk), zatim na gumb 'Browse...'(Potraži) i na kraju odaberite odgovarajući upravljački program F:\Driver (CD-ROM Drive).
8. Izaberite model monitora i kliknite na gumb 'Next' (Dalje).
9. Kliknite "Close" (Zatvori) › "Close" (Zatvori) › "OK" (U redu) › "OK" (U redu) na sljedećim ekranima koji će biti redom prikazani.

Windows XP

1. Pokrenite Windows® XP .

2. Kliknite na gumb 'Start' a zatim na 'Control Panel' (upravljačka ploča).

3. Izaberite i kliknite kategoriju ‘Appearance and Themes’ (Izgled i teme)

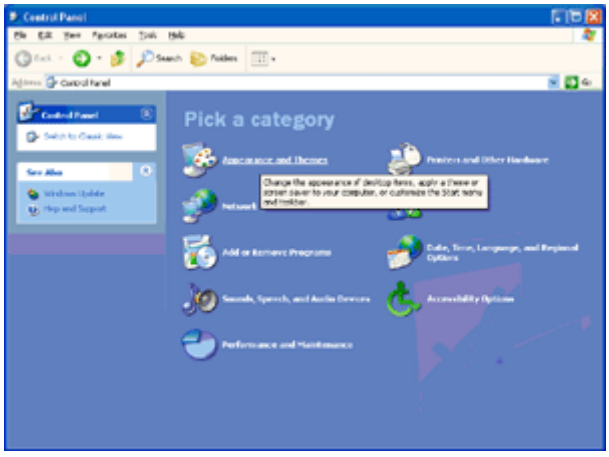

4. Kliknite na ikonu 'Display' (Zaslon).

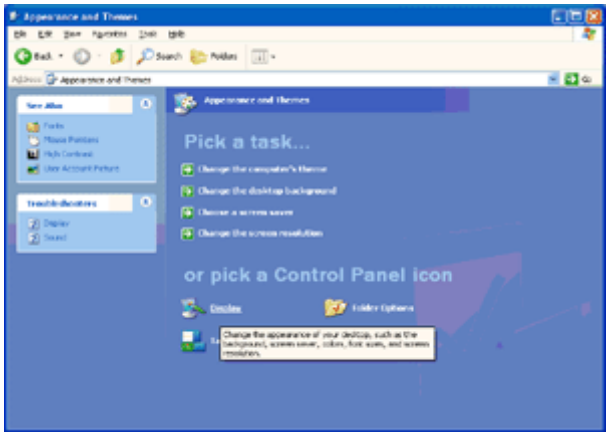

5. Odaberite karticu 'Settings' (Postavke) a zatim na gumb 'Advanced' (Napredno).

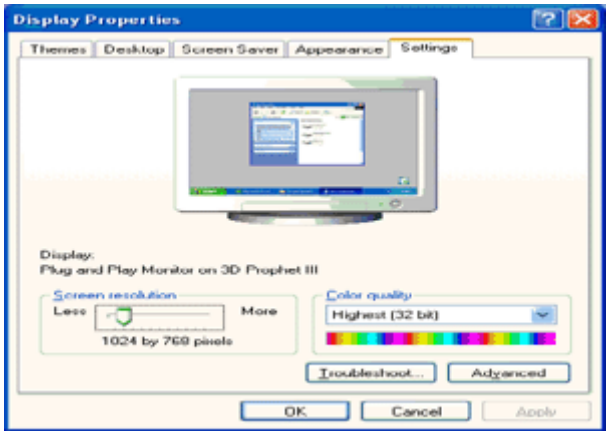

6. Odaberite oznaku 'Monitor'

- Ako gumb 'Properties' (Svojstva) nije aktivan, znači da je vaš monitor pravilno konfiguriran. Prestanite s instalacijom.

- Ako je gumb 'Properties' (Svojstva) aktivan, kliknite na njega.

Slijedite sljedeće korake.

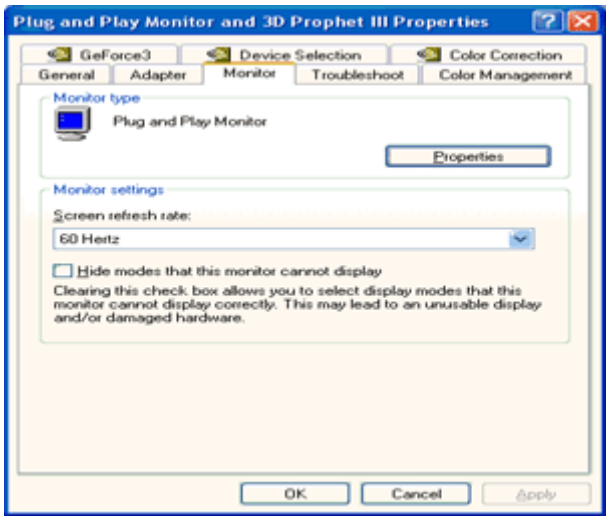

7. Kliknite na oznaku 'Driver' (Upravljački program) a zatim na gumb 'Update Driver...'(Ažuriraj upravljački program...).

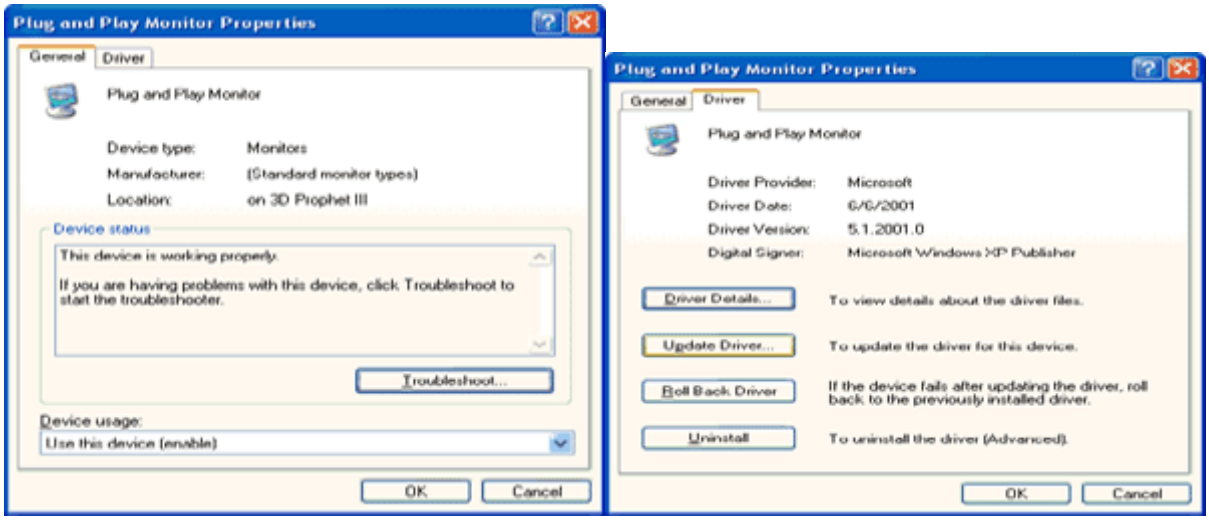

8. Odaberite radio gumb 'Install from a list or specific location [advanced]' (Instaliraj s popisa ili određene lokacije [napredno]), a zatim kliknite na gumb 'Next' (Dalje).

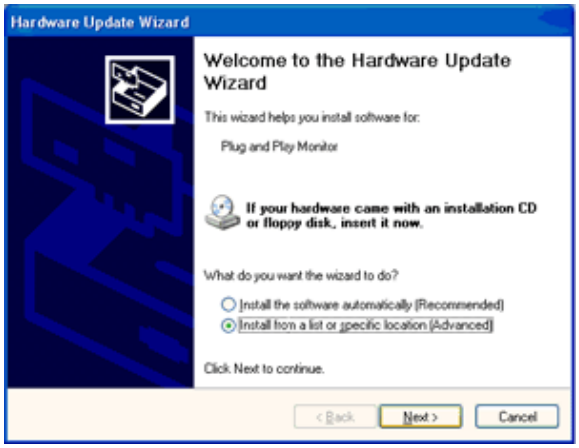
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Odaberite radio gumb 'Don't Search (Nemoj tražiti). I will choose the driver to install' (Ja ću odabrati upravljački program za instalaciju). Zatim kliknite na gumb 'Next' (Dalje).

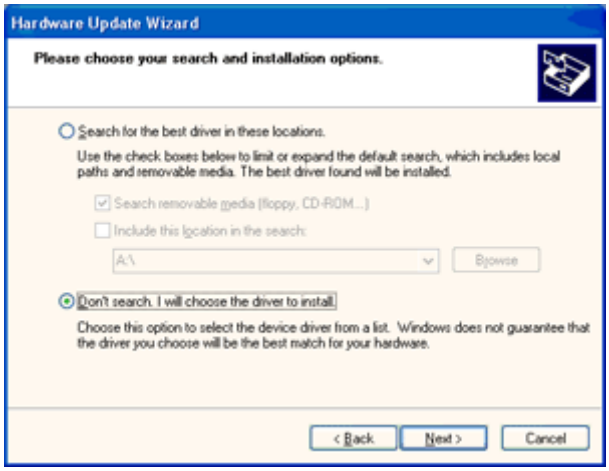
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Pritisnite gumb 'Imam disk...' , te pritisnite gumb 'Pretraži...' gumb i zatim odaberite odgovarajući pogon F: (CD-ROM pogon).

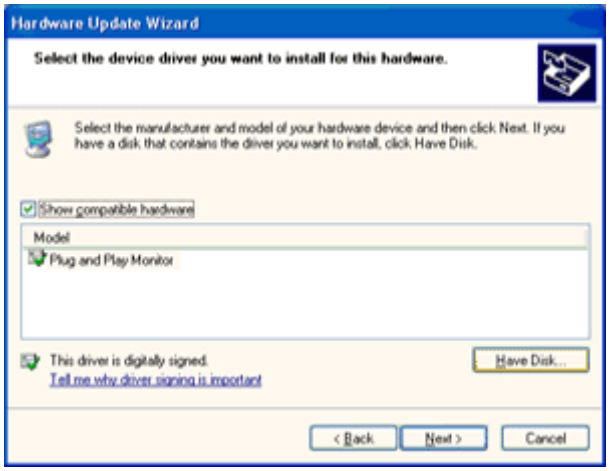
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Pritisnite gumb 'Otvori' te pritisnite gumb 'OK' .

12. Odaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb 'Dalje' .

- Ako možete vidjeti 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' poruku, molimo Vas da pritisnete gumb 'Continue Anyway' (Svejedno nastavi).

13. Pritisnite gumb 'Završi' i zatim gumb 'Zatvori' .

14. Pritisnite gumb 'OK' i zatim opet gumb 'OK' da se zatvori Display_Properties prozor.

Windows 2000

1. Pokrenite Windows® 2000
2. Pritisnite gumb 'Start', odaberite 'Postavke' i onda pritisnite 'Upravljačka ploča'.
3. Dvaput pritisnite ikonu 'Display' (Prikaz).
4. Odaberite karticu 'Postavke' te pritisnite 'Napredno...'.
5. Odaberite 'Monitor'

- Ako je gumb 'Svojstva' neaktivan, to znači da je Vaš monitor pravilno postavljen. Molimo prekinite instaliranje.
- Ako je gumb 'Svojstva' aktivan. Pritisnite na gumb 'Svojstva' Molimo pratite sljedeće korake.

6. Pritisnite na 'Upravljački program' i onda na 'Ažuriraj upravljački program...' zatim na gumb 'Dalje' .
7. Odaberite 'Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver' (Prikaži popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj kako bi se mogao izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite 'Dalje' i onda pritisnite na 'Imam disk...'.
8. Pritisnite na gumb 'Pretraži...' te odaberite odgovarajući pogon F: (CD-ROM pogon).
9. Pritisnite gumb 'Open' (Otvori), te pritisnite gumb 'OK' (U redu).
10. Odaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb 'Dalje' .
11. Pritisnite gumb 'Završi' i zatim gumb 'Zatvori' .

Ako vam se prikaže prozor 'Digital Signature Not Found' (Nije pronađen digitalni potpis), pritisnite gumb 'Da' .

Windows ME

1. Pokrenite Windows® Me
2. Pritisnite gumb 'Start', odaberite 'Postavke', i onda pritisnite 'Upravljačka ploča'.
3. Dvaput pritisnite ikonu 'Prikaz' ..
4. Odaberite karticu 'Psotavke' te pritisnite 'Napredno...'.
5. Odaberite gumb 'Monitor' , te pritisnite gumb 'Promijeni...' .
6. Odaberite 'Specify the location of the driver (Advanced)' (Navedite mjesto upravljačkog programa (Napredno)) i pritisnite gumb 'Dalje' .
7. Odaberite 'Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver')Prikaži popis svih upravljačkih programa na određenom mjestu kako bi se mogao izabrati željeni upravljački program), zatim pritisnite 'Dalje' i onda pritisnite na 'Imam disk...'.
8. Pritisnite na gumb 'Pretraži...' te odaberite odgovarajući pogon F: (CD-ROM pogon), zatim pritisnite gumb 'OK' (U redu).
9. Pritisnite 'OK' gumb, odaberite Vaš model monitora i pritisnite gumb 'Dalje' .
10. Pritisnite gumb 'Završi' i zatim gumb 'Zatvori' .

i-Menu

Dobrodošli u softver “i-Menu” tvrtke AOC. i-Menu olakšava ugađanje postavki prikaza na zaslonu monitora korištenjem zaslonskih izbornika umjesto OSD tipke na monitoru. Za instaliranje softvera molimo kliknite ovdje. Za završetak instalacije slijedite vodič za instaliranje.

e-Saver

Dobrodošli u korištenje AOC e-Saver softvera za upravljanje napajanjem monitora! AOC e-Saver karateriziraju funkcije pametnog iosključivanja vašeg monitora, omogućavaju pravovreeno isključivanje vašeg monitora kad je računalo u bilo kojem stanju (Uključeno, Isključeno, Mirovanje ili aktivan Čuvar ekrana); stvarno vrijeme isključivanja ovisi vašim postavkama (pogledajte donji primjer). Kliknite na "driver/e-Saver/setup.exe" za pokretanje instalacije softvera e-Saver, slijedite čarobnjak za instalaciju softvera kako biste završili instalaciju.

Po svakim od četiri stanja računala možete na padajućem izborniku izabrati željeno vrijeme (u minutama) kada želite da se vaš monitor isključi. Gore ilustrirani primjer:
1) Monitor se neće nikada isključiti ako je računalo uključeno.
2) Monitor će se automatski isključiti 5 minuta nakon isključivanja računala.
3) Monitor će se automatski isključiti 10 minuta nakon prijelaza računala u stanje mirovanja / pripravnosti.
4) Monitor će se automatski isključiti 20 minuta nakon pojavljivanja čuvara ekrana.

Možete kliknuti “RESET” za podešavanje e-Savera na njegove zadane postavke, poput donjih.

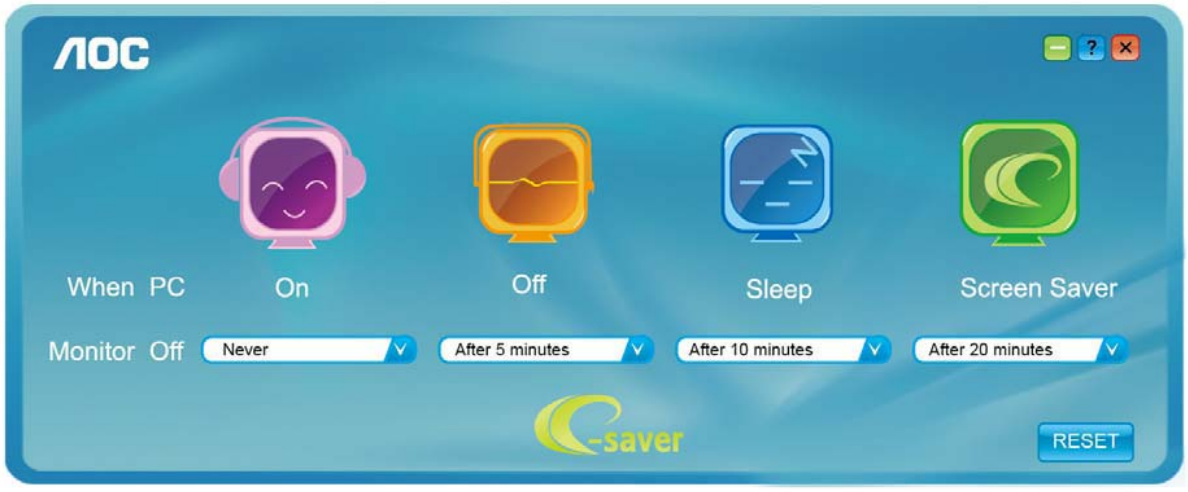

Screen+

Dobrodošli u softver “Ekran +” tvrtke AOC.Ekran + softver predstavlja alat za podjelu radne površine, njime se radna površina dijeli na različita okna, svako okno prikazuje drukčiji prozor. Vi samo trebate dovući prozor u odgovarajuće okno kad mu zaželite pristupiti. Podržava monitor s višestrukim prikazom kako bi vam olakšao zadaću. Pratite softver za instalaciju radi njegove ugradnje.

Rješenje programa

Problem i pitanje	Moguća rješenja
LED za napajanje nije uključeno	Provjerite da je gumb za uključivanje u položaju ON i da je napojni kabel pravilno spojen u zidnu utičnicu s uzemljenjem i na monitor.
Na zaslonu nema slike	• Da li je kabel za električno napajanje pravilno priključen? Provjerite priključak kabela za napajanje i napajanje. • Da li je kabel pravilno priključen? (Priključen pomoću D-sub kabela) Provjerite spoj DB-15 kabela. (Priključen pomoću DVI kabela) Provjerite spoj DVI kabela. DVI ulaz nije dostupan na svakom modelu. (Priključen pomoću HDMI kabela) Provjerite spoj HDMI kabela. HDMI ulaz nije dostupan na svakom modelu. • Ako je napajanje uključeno, pokrenite iznova računalo kako biste vidjeli početni ekran (ekran za prijavu), koji se može vidjeti.. Ako se pojavi početni zaslon (zaslon za prijavu), pokrenite računalo u odgovarajućem načinu rada (sigurni način rada za sustave Windows ME/XP/2000), a zatim promijenite frekvenciju videokartice. (Pogledajte odjeljak Postavljanje optimalne razlučivosti) Ako se početni zaslon (zaslon za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili dobavljaču • Možete li na ekranu vidjeti "Ulaz nije podržan"? Ta se poruka može pojaviti kada signal videokartice premaši maksimalnu razlučivost i frekvenciju koju monitor može prihvatiti. A Postavite maksimalnu razlučivost i frekvenciju koje monitor može prihvatiti. • Pobrinite se da budu instalirani upravljački programi za AOC monitor (Upravljački programi za AOC monitor su dostupni na: Here)
Slika je nejasna i javlja se kašnjenje slike s pojavom sjene	Podesite regulatore kontrasta i svjetline. Pritisnite za automatsko prilagođavanje. Pobrinite se da ne koristite produžni kabel ili preklopnik. Preporučujemo vam da monitor povežete neposredno s izlazom video kartice na stražnjoj strani vašeg računala.

Slika poskakuje, podrhtava ili se u slici pojavljuju valovi	Električne uređaje koji mogu izazvati električne smetnje odmaknite što je moguće dalje od monitora. Koristite najveću moguću frekvenciju osvježavanja za koju je sposoban vaš monitor pri trenutnoj razlučivosti.
Monitor je zablokirao u stanju mirovanja.	Sklopka za uključenje računala mora biti u položaju ON. Video kartica u računalu mora biti dobro smještena u svom utoru. Pobrinite se da video kabel monitora bude pravilno spojen s računalom. Pregledajte video kabel monitora i uvjerite se kako ni jedan kontakt konektora nije savijen. Uvjerite se da vaše računalo radi tako da na tipkovnici pritisnete tipku CAPS LOCK i pritom pratite CAPS LOCK LED. Nakon pritiska na tipku CAPS LOCK, LED se mora uključiti ili isključiti.
Nedostaje jedna od osnovnih boja (CRVENA, ZELENA ili PLAVA)	Pregledajte video kabel monitora i uvjerite se kako ni jedan kontakt konektora nije oštećen. Pobrinite se da video kabel monitora bude pravilno spojen s računalom
Slika na ekranu nije centrirana ili veličina nije pravilno podešena.	Podesite horizontalni položaj i vertikalni položaj ili pritisnite tipku AUTO.
+Boje na slici su narušene (bijelo ne izgleda bijelo)	Podesite RGB boje ili odaberite željenu temperaturu boje.
rizontalne ili vertikalne smetnje na ekranu	Koristite Windows 95/98/2000/ME/XP režim isključivanja Podesite TAKT i FOKUS. Pritisnite za automatsko prilagođavanje.

Podaci

Opči podaci

LCD ploča	Broj modela	I2473PWY
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Vidljiva veličina slike	60.47cm dijagonalno
	Veličina piksela	0.2745 (H)mm x 0.2745(V)mm
	Video	R, G, B Analogno sučelje i HDMI(MHL) sučelje
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Boje ekrana	16,7 milijuna boja
	Takt točke	170 MHz
Razlučivost	Opseg horizontalnog skaniranja	30 kHz - 83 kHz
	Duljina horizontalnog skaniranja (Maksimum)	527.04mm
	Opseg vertikalnog skaniranja	50 Hz - 76 Hz
	Duljina vertikalnog skaniranja (Maksimum)	296.46mm
	Optimalna unaprijed postavljena razlučivost	1920 x 1080@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ulazni konektor	VGA/HDMI(MHL)
	Ulazni video signal	Analogni: 0,7Vp-p (standard), 75 ohm
	Izvor napajanja	100-240V~, 50/60Hz
	Potrošnja snage	Aktivno 25 W (tipičan)
		Mirovanje < 0.5W
	Isključivanje tajmera	0~24 sata
Fizička svojstva	Vrsta konektora	VGA/HDMI(MHL)
	Vrsta signalnog kabela	Odvojivi
Okolina	Temperatura:	
	Radna	0° do 40°
	Bez rada	-20° do 60°
	Vlažnost:	
	Radna	15% do 90% (bez kondenzacije)
	Bez rada	15% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina:	
	Radna	0~ 5000m (0~ 16404 stopa)
	Bez rada	0~ 12192 m (0~ 40000 stopa)

Opči podaci

LCD ploča	Broj modela	I2473PWM
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Vidljiva veličina slike	60.47cm dijagonalno
	Veličina piksela	0.2745(H)mm x 0.2745(V)mm
	Video	R, G, B Analogno sučelje i digitalno sučelje & HDMI(MHL)
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Boje ekrana	16,7 milijuna boja
	Takt točke	170MHz
Razlučivost	Opseg horizontalnog skaniranja	30 kHz - 83 kHz
	Duljina horizontalnog skaniranja (Maksimum)	527.04mm
	Opseg vertikalnog skaniranja	50 Hz - 76 Hz
	Duljina vertikalnog skaniranja (Maksimum)	296.46mm
	Optimalna unaprijed postavljena razlučivost	1920 x 1080@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ulazni konektor	VGA/2*HDMI(MHL)
	Ulazni video signal	Analogni: 0,7Vp-p (standard), 75 ohm
	Izvor napajanja	100-240V~, 50/60Hz
	Potrošnja snage	Aktivno 25 W (tipičan)
		Mirovanje < 0.5W
	Isključivanje tajmera	0~24 sata
Fizička svojstva	Vrsta konektora	VGA/HDMI(MHL)
	Vrsta signalnog kabela	Odvojivi
Okolina	Temperatura:	
	Radna	0° do 40 °
	Bez rada	-20° do 60°
	Vlažnost:	
	Radna	15% do 90% (bez kondenzacije)
	Bez rada	15% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina:	
	Radna	0~ 5000m (0~ 16404 stopa)
	Bez rada	0~ 12192 m (0~ 40000 stopa)

Preset Display Modes

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHz)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA	1440×900@60Hz	55.935	59.876
WSXGA	1680×1050@60Hz	65.290	59.950
WSXGA	1920×1080@60Hz	67.500	60.000
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

HDMI

Format	RAZLUČIVOST	VERTIKALNA FREKVENCIJA (Hz)
480p	640x480	60Hz
480p	720x480	60Hz
576p	720x576	50Hz,
720p	1280x720	50Hz,60Hz
1080p	1920x1080	50Hz,60Hz

MHL

Format	RAZLUČIVOST	Type	VERTIKALNA FREKVENCIJA (Hz)
480p	640x480	SD	60Hz
480p	720x480	SD	60Hz
576p	720x576	SD	50Hz,
720p	1280x720	HD	50Hz,60Hz
1080p	1920x1080	HD	30Hz

Raspored kontakata

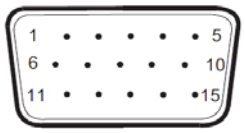

Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala
1	TMDS Podaci 2+	9	TMDS Podaci 0	17	DDC/CEC Ground
2	TMDS Podaci 2 oklop	10	TMDS Takt +	18	+5V Napajanje
3	TMDS Podaci 2	11	TMDS oklop takta	19	Detekcija vrućeg utikača
4	TMDS Podaci 1+	12	TMDS Takt		
5	TMDS Podaci 1 oklop	13	CEC		
6	TMDS Podaci 1	14	Reserved (N.C. on device)		
7	TMDS Podaci 0+	15	SCL		
8	TMDS Podaci 0 oklop	16	SDA		

Uključi i igraj

Ovaj monitor je opremljen VESA DDC2B mogućnostima u skladu s VESA DDC STANDARDOM. Na taj način omogućava se monitoru da računalni sustav izvijesti o svojem identitetu i da mu proslijedi dodatne podatke o svojim mogućnostima prikaza, ovisno o tome koja se razina DDC koristi.

DDC2B je dvosmjerni kanal podataka koji se temelji na I2C protokolu. Računalni sustav može zatražiti EDID podatke preko DDC2B kanala.

Kontrola

FCC obavijest

UPOZORENJE na izjavu o radiofrekvencijskim smetnjama FCC klase B: (ZA MODELE CERTIFICIRANE PO FCC)

NAPOMENA: Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za klasu B digitalnih uređaja, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama, može štetno djelovati na radiokomunikacije. Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:

Promijenite smjer prijema ili položaj prijemne antene.
Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu na koji nije spojen prijemnik..
Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.

NAPOMENA: :

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Oklopljeni spojni vodovi i napojni AC kabel, ako postoje, moraju se koristiti tako da udovoljavaju ograničenjima emisije.
Proizvođač ne snosi odgovornost ni za kakve radijske ili TV smetnje koje su izazvane neovlaštenim izmjenama na uređaju. Odgovornost za uklanjanje takvih smetnji leži na korisniku.Odgovornost za uklanjanje takvih smetnji leži na korisniku.

WEEE Declaration

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

WEEE Declaration for India

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.
www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA Energy Star

ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. As an ENERGY STAR® Partner, AOC International (Europe) BV and Envision Peripherals, Inc. have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
(FOR EPA CERTIFIED MODELS)

TCO DOCUMENT

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!

TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

TCO Certified Document for Displays version 2.3

Technology for you and the planet

(FOR TCO CERTIFIED MODELS)

Servis

OGRANIČENO TROGODIŠNJE JAMSTVO*
AOC monitori u boji prodani u Europi
AOC International (Europe) BV jamči da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu ili izradi u periodu od tri (3) godine od datuma kad ga je kupac kupio. U toku ovog perioda, AOC International (Europe) BV će ovisno o situaciji, popraviti oštećeni dio s novim ili obnovljenim djelovima ili zamijeniti ih novim ili obnovljenim djelovima bez naplate osim u dolje navedenim *slučajevima. Oštećeni djelovi koji su zamijenjeni postaju vlasništvo AOC International (Europe) BV.

Ako se proizvod čini oštećenim, molimo obratite se Vašem lokalnom prodavaču ili se pozovite na Vaš jamstveni list koji je priložen uz proizvod.

Proizvod dostavite unaprijed plaćenom dostavom u AOC ovlašteni servisni centar, zajedno sa dokazom o kupovni proizvoda i datumom kupnje. Ako proizvod ne možete dostaviti osobno:

- Spakirajte ga u originalnu dostavnu ambalažu (ili odgovarajuću)
- Stavite RMA broj na naljepnicu sa adresom
- Stavite RMA broj na dostavnu ambalažu
- Osigurajte ga (ili predvidite rizik od gubitka/oštećenja za vrijeme dostave)
- Platite sve troškove dostave

AOC International (Europe) BV nije odgovoran ni za kakva moguća oštećenja ili gubitak tijekom ulaznog transporta niti za dolazni proizvod koji nije pravilno upakiran.

AOC International (Europe) BV će platiti dostavne troškove vraćanja unutar jedne od zemalja koje su navedene u ovom jamstvenom listu. AOC International (Europe) BV nije odgovoran ni za kakve troškove vezane za transpotiranje proizvoda preko međunarodnih granica. To se odnosi i na međunarodne granice unutar Europske unije.

* Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva gubitke ili oštećenja koji su rezultat nekog od ovih slučaja
- Otprema ili nepravilna instalacija ili održavanje
- Zlouporaba
- Nebriga
- Bilo koji razlog koji nije nastao uobičajenom komercijalnom ili industrijskom primjenom
- Prilagođavanje od neovlaštenog izvođača
- Popravci, promjene ili postavljanje dodataka ili dijelova koje nije obavilo osoblje iz AOC autoriziranog servisnog centra
- Neprikladna okolina
- Pretjerano ili neadekvatno grijanje ili hlađenje, nestanci električne energije, strujni udari ili druge nepravilnosti

Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća nikakve izmjene ili preinake firmvera ili hardvera koje je obavila treća strana ili vi sami; Vi sami snosite odgovornosti i obveze za sve takve preinake ili izmjene.

SVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA ZA OVAJ PROIZVOD (UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU) SU OGRANIČENE NA PERIOD OD TRI (3) GODINE ZA DIJELOVE I RAD OD POČETNOG DATUMA KUPOVINE PROIZVODA. NIKAKVA JAMSTVA (BILO IZRIČITA ILI POSREEDNA) NEĆE VRIJEDITI POSLIJE TOG PERIODA.

SVE OBVEZE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV I VAŠA NADOKNADA ŠTETE SU OVAKVE KAKO JE OVDJE IZRIUIČITO NAVEDENO. OBVEZE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMB, TEMELJILE SE ONE NA UGOVORU, DELIKTU, JAMSTVU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NEKOJ DRUGOJ TEORIJI, NE SMIJU PREMAŠITI CIJENU POJEDINAČNOG UREĐAJA ČIJI SU NEDOSTACI ILI OŠTEĆENJA TEMELJ ZAHTJEVA. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA IKAKAV GUBITAK ILI GUBITAK DOBITI, NEMOGUĆNOST UPORABE ILI GUBITAK RESURSA ILI OPREME KAO NITI ZA OSTALA INDIREKTNA, SLUČAJNA OŠTEĆENJA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH I POSLJEDIČNIH OŠTEĆENJA TE SE MOŽDA GORE NAVEDENA OGRANIČENJA NE ODNOSE NA VAS. IAKO VAM OVO JAMSTVO DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA, MOŽDA IMATE JOŠ NEKA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE. OVO OGRANIČENO JAMSTVO VRIJEDI SAMO ZA PROIZVODE KUPLJENE U ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE.

Informacije iz ovog dokumenta mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.
Za više informacija, molimo posjetite: **http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php**